

Infra 2000

Instrukcja obsługi

Dziękujemy Państwu za zakup stacji INFRA2000.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia.

Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego użycia. w przyszłości

Spis treści

Funkcje:.....	2
Instalacja:.....	2
Używanie:	2
Ostrzeżenia:.....	4

Funkcje:

Stacja przeznaczona jest do lutowania. Stacja posiada bardzo korzystne funkcje grzewcze, które nie mają wpływu na otoczenie. Ten system jest w pełni bezpieczny, wygodny i idealny do lutowania układów o wymiarach od 15 do 45mm.

Główne parametry techniczne:

- Zasilanie: AC 220V 50Hz
- Pobór mocy: 750W
- Pobór mocy podgrzewacza: 600W
- Pobór mocy lampy ifrared: 120W
- Obrzar grzewczy podgrzewacza: 120x120 mm
- Temperatura podgrzewacza: 100250 stopni Celsjusza

Instalacja:

- 1.Włożyć i ustawić statyw
- 2.Dokręcić lampę infrared
- 3.Podłączyć lampę do urządzenia
- 4.Podłączyć kabel zasilający
- 5.Sprawdzić wszystkie połączenia przed załączeniem

Używanie:


Funkcje i sterowanie widoczne na zdjęciu poniżej.

1. Operacje na podgrzewaczu.

Zmiana ustawień temperatury: naciśnij przycisk góra dół aby zmienić ustawienia temperatury. Po zakończeniu naciśnij przycisk gwiazdki w celu zatwierdzenia i poczekaj, aż temperatura przestanie migać.

Włączanie podgrzewacza: naciśnij przycisk gwiazdki, aby włączyć podgrzewacz kiedy zasilanie jest wyłączone (wtedy gdy dioda ma kolor zielony).

Wyłączanie podgrzewacza: naciśnij przycisk gwiazdki, aby wyłączyć podgrzewacz kiedy zasilanie jest włączone (wtedy gdy dioda ma kolor czerwony).

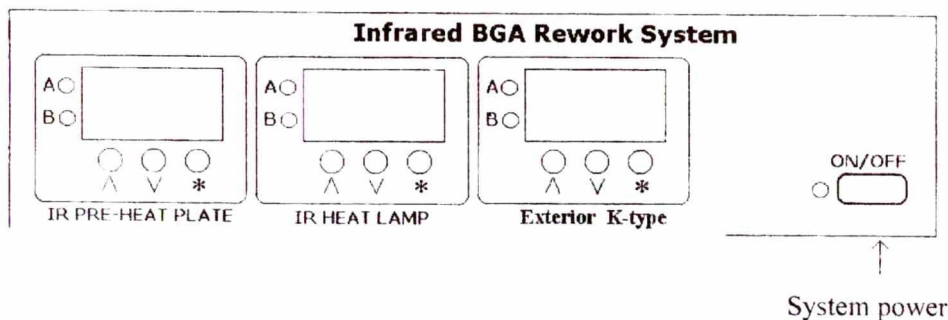

2. Operacje na lampie infrared

Zmiana mocy wyjściowej lampy infrared (procentowo): naciśnij przycisk góra dół, aby zmienić moc lampy, po zakończeniu należy potwierdzić przyciskiem gwiazdki i poczekać, aż wskaźnik przestanie migać. Zakres jaki można ustawić mieści się w granicach 100%÷10%.

Włączanie lampy infrared: naciśnij przycisk gwiazdki, aby włączyć lampę kiedy zasilanie jest wyłączone (wtedy gdy dioda ma kolor zielony).


Wyłączanie lampy infrared: naciśnij przycisk gwiazdki, aby wyłączyć lampę kiedy zasilanie jest włączone (wtedy gdy dioda ma kolor czerwony).

Poziomy grzania dla ustawień automatycznego grzania i kontroli.

Podgrzewacz i lampa mają 6 klas

1. Włączenie funkcji grzania

Przytrzymaj przycisk gwiazdki na podgrzewaczu bądź na lampie IR, wtedy funkcje grzania zostaną aktywowane. Zobaczmy rysunek.

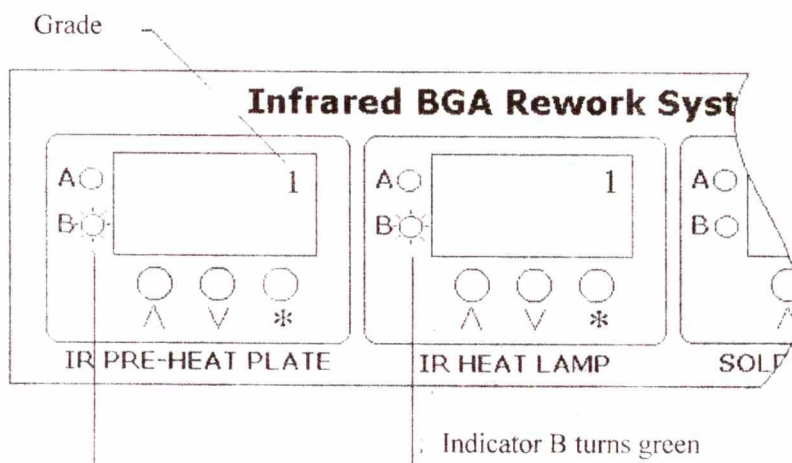

2. Ustawienie parametrów wyboru poziomego grzania dla automatycznego grzania i kontroli.

Nacisnąć przycisk strzałki w dół i górę na podgrzewaczu bądź lampy, gdy stacja jest na czuwaniu. Wprowadzić parametry za pomocą interfejsu. Ostatnia cyfra wyświetlająca numer odpowiadający bieżącemu stopniowi ciepła. Każdy stopień grzania zawiera 3 ustawienia parametrów: temperatura podgrzewacza, wyjściowa moc w procentach lampy IR, czas (w sekundach). Te trzy parametry muszą być ustawiane w odwrotnej kolejności. Nacisnąć przycisk strzałki w górę bądź w dół na panelu podgrzewacza bądź lampy IR, do zmiany odpowiadających parametrów po wprowadzeniu poziomego parametrów ustawienia interfejsu, kiedy na wyświetlaczu jest sygnał -to oznacza, że podgrzewacz bądź lampa IR zamyka się w ramach poziomego grzania. Po tym jak wyżej wymienione dwa parametry zostaną ustawione naciśnij przycisk gwiazdki * na podgrzewaczu wtedy przejdiesz do ustawienia przedziału czasu, metoda ustawiania jest taka sama jak przy pozostałych dwóch. Po zakończeniu naciśnij przycisk gwiazdki * na podgrzewaczu, aby włączyć ustawione parametry dla następnego poziomego grzania. Naciśnij przycisk gwiazdki * na panelu lampy IR aby wyjść i zapisać ustawione parametry.

3. Aktywacja funkcji poziomego grzania dla automatycznego grzania i kontroli.

Naciśnij przycisk gwiazdki * na panelu lampy IR kiedy jest na czuwaniu, wtedy funkcja poziomego grzania zostanie aktywowana.

4. Wyłączenie funkcji poziomego grzania dla automatycznego grzania i kontroli.

Naciśnij przycisk gwiazdki * na panelu lampy IR kiedy jest włączona, wtedy funkcja

poziomu grzania zostanie wyłączona.

5. Wyjście z ustawień poziomu grzania dla automatycznego grzania i kontroli.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk gwiazdki * na panelu podgrzewacza aby zamknąć.

Ostrzeżenia:

- Kiedy zakończysz prace nie wyłączaj zasilania dopóki wiatrak coolera chłodzi lampę IR.
- Zachowaj otwór wentylacyjny oraz lampę IR w czystości.
- Co jakiś czas smarować ruchome elementy i czyścić pole podgrzewacza
- Wyciągnij wtyczkę zasilania i trzymaj urządzenie wyłączone, jeśli nie jest używane przez długi okres
- Zachowaj ostrożność przy pracy z temperaturą